

BETJENING AF HYDRUS

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning. Symbolet ► i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

Sådan betjenes måleren:

- Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
- Symbolet ↘ viser, at trykket er registreret.
- Måleren viser nu første visning, vandmængde i m³.
- Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.

Fejlkoder:

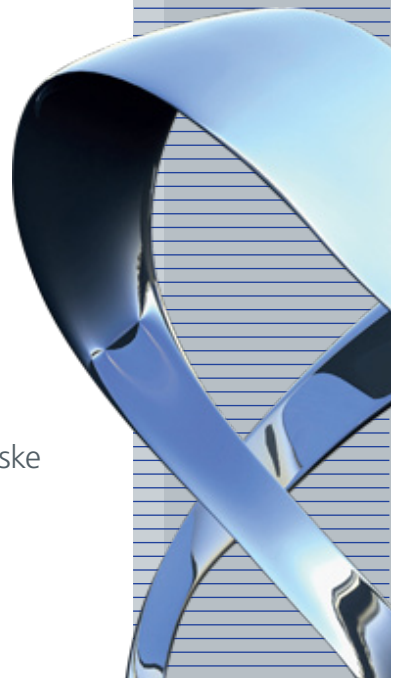
Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises.

Fejlkoden bliver stående, indtil forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles.













Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.

TIP!

Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning, lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet skifter menu.



Displayvisninger

| | | | |
|---|---|-----|--|
| Vandmængde i m ³ |  | 1.1 | |
| Aktuelt flow i m ³ /h |  | 1.2 | |
| Vandmængde m. høj opløsning |  | 1.3 | |
| Fejlkoder |  | 1.4 | |
| Fejltid i timer |  | 1.5 | |
| Sekundær adresse = målernr. (skifter automatisk) |  | 1.6 |  |
| Softwareversion |  | 1.7 |  |
| Displaytest |  | 1.8 | |
| Batterilevetid |  | 1.9 |  |


Fejlkoder:

- [1 Ram fejl.
- E 1 Temperaturmåling defekt.
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling.
- E 5 Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt.
- E 7 Luft i måler.
- A 1 Baglæns flow.
- A 2 Lækage alarm.
- A 6 Temperatur under 3°C.
- A 9 Batteri næsten brugt.



Optisk knap

DIEHL
Metering

 smart in solutions

Materiale-nummer: 3025565
07/2012